TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝コードレススチームアイロン (家庭用)

取扱説明書

形名

TA-FVX71



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝コードレススチームアイロンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意 2~3
お願い4
各部のなまえとはたらき… 5~6
お使いになる前に7
使いかた
スチームアイロン 8~9
ドライアイロン10
給電するとき 10
上手な使いかた 11~12
収納するとき 12
お手入れのしかた 13
故障かな?と思ったときは 14
仕様14
保証とアフターサービス 15
保証書16

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡ま たは重傷* 「を負うことが想定されること」 を示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されることしを示します。

- * 1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電な どをさします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◎は、禁止(してはいけないこと)を 禁止 号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずする こと)を示します。具体的な指示内容 指示 は、図記号の中や近くに絵や文章で示 します。



△は、注意を示します。 くに絵や文章で示します。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの 販売店または東芝家電 修理ご相談センターに ご相談ください。





電源は交流100Vで定格15A以上 のコンセントを単独で使う

☆ 100Vの 交流100V以外で使ったり、コンセントを コンセントを 他の器具と同時に使ったり、

戦で使う 延長コードを使うと 火災・感電の原因に なります。





子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電 けがの原因に なります。

発火の原因になり

ます。





電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・

差し込む



示します。具体的な禁止内容は、図記





具体的な注意内容は、図記号の中や近



電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 _{ほこりを} いた布でふき取る

火災の原因になります。





電源コードを傷つけたり、無理に曲 げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重いものをのせたり、 扱い禁止挟み込んだり、加工したりしない

> 電源コードが破損 し、火災・感電の 原因になります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止

感電やけがの 原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使わない

使用禁止

感電・ショート・ 発火の原因になり ます。

⚠注意



高温部(かけ面・カバー・スタン ドなど) に触れない

接触禁止


やけどの原因に なります。





絵表示より高い温度目盛でアイロン かけをしない

布地を傷める原因 になります。





かけ面先端は細くとがっていますので、け がや床面が傷つく原因になります。





雷源コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う

プラグを 電源プラグがあた 持って ってけがをするこ とがあります。





アイロン通電中はアイロンから離れ ない また、使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから抜く

抜く けがややけど、絶縁劣化に よる感電や漏電火災の原因 になります。





アイロンの近くで可燃性ガス(ベ ンジンなど)が発生するものを使 用しない



火災や故障の原因になります。



ショットボタンを連続して早く操作しない

2 秒間隔より早く操 作すると、湯滴が出 てやけどや衣類を汚 す原因になります。



アイロンを傾けたり、前後に激し く動かさない

やけど・水もれの 原因になります。





熱いスチームやショットを手やひざ にかけない また、衣類を着用した ままスチームやショットをかけない

やけどの原因になります。ア イロン台によっては、透過し た熱いスチームや湯滴でやけ どの原因になります。





スタンドの接点にピンやごみを付 着させない

感電やショートし て発火することが あります。





電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグを 感電やショート 持って抜く して発火するこ とがあります。





湿った衣類(霧吹きした衣類)は 「ドライ」でアイロンかけをする

ドライに「スチーム」でアイロンかけをすると湯滴 するが出てやけどの原因になります。



脱水直後の衣類はアイロンかけをしない

蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の原因になります。



お願い

スプレーのりは成分にシリコン系が配合され たものを使用し、「ドライアイロン」で仕上 げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したとき は、かけ面にのりが付着して、茶色く変色し、すべ りが悪くなります。かけ面のお手入れをしてくださ い。(13ページ参照) かけ面にのりがついていると、 衣類の汚れの原因になります。

アイロンを持ち運ぶときは、アイロンケース がスタンドに確実にセットできているか確認 してください

アイロンケースの片側のみが 引っかかった状態で持ち運ぶ と、アイロン・スタンドが落 下する原因になります。



アイロンを立てて置かないでください


アイロンが倒れて、けがややけどの原因になります。 使用しないときは必ずスタンドに 戻してください。

アイロンの握り部分は、強い力で押さえすぎ ないでください

破損の原因になります。

かけ面をスタンドの面やケースにあてないで ください

変形したり傷がつきます。 (5ページ参照)



業務用として使用しないでください

過負荷による故障の 原因になります。



コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離して ショットをかけてください

衣類を傷める原因になります。

アプリケや接着芯などを接着するときは必ず 「あて布」をしてください

温度目盛を「高」にし、スチーム / ドライ切換ボタ ンを「ドライ」にして、必ず「あて布」をしてくだ さい。説明書が添付されているときは、その説明書 に従ってください。

ボタン、ファスナーなどの固いものにはかけ ないでください

硬質ホーローコートが はがれる原因になります。



アイロンやスタンドに水をかけないでください

故障の原因になります。



上水道の水以外の液体(リネンウォーター・ 香料を含んだ水など)を入れないでください

故障や衣類を汚す原因になります。



市販品のあて布用アタッチメント(かけ面力 バー) は使用しないでください

故障の原因になります。 <u>►</u>



衣類に縫い針などをさしたまま、アイロンか けをしないでください

アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になり ます。


高級品や特殊加工品などには目立たないとこ ろにためしかけをしてください


ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなどは 特に気をつけてください。

ケースを直射日光のあたるところに置かない でください

割れ・変色の原因になります。

各部のなまえとはたらき

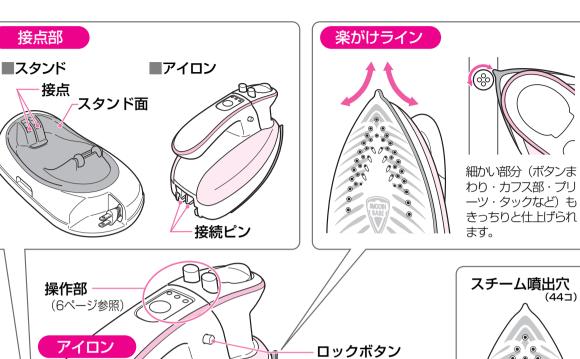

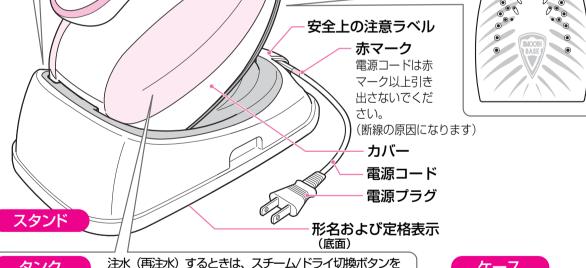

かけ面


(硬質ホーローコート)





(つづく)

各部のなまえとはたらき(つづき)

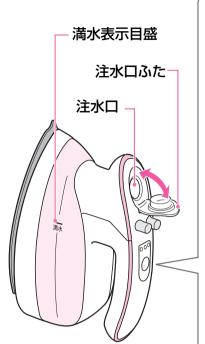

操作部

ショットボタン ボタンを押すと倍増・吊

るしてショットが出ま (必ず「高| 日盛設定で

で使用ください) 温度表示ランプ

適温になると温度目盛 が点滅から点灯に変わ ります。

アイロンをスタンドに 放置した場合、約10 分後、「高|→「中| →「低」と順番に点滅 して電源の切り忘れを お知らせします。

温度設定/切ボタン

P P P

低 中 高

入/切

設定

TOSHIBA

押すたびに「低 | → 「中 | → 「高 | → 「切 | (消灯) とランプが移動し設定が変わります。 設定したい温度目盛にランプを合わせてくだ さい。温度表示ランプが消灯しているときは 「切」設定です。

スチーム/

ドライ切換ボタン

押すたびに切り換わります。

ロドライ

 \bigcap Z \mathcal{F} - \mathcal{L}

シャワー (シャワースチーム)

※5秒以上押し続けると「切」になります。

■ 硬質ホーローコート **■** すべりがよく、耐久性はフッ素コー

トの5倍の硬度があります。

コードレスアイロンとは 🧖

アイロンをスタンドに置くと、ヒーターが通電してアイロンのかけ面に熱を蓄え、かけるときにその余熱を利用します。 アイロンかけ中はかけ面の温度が徐々に下がりますので、「衣類を整えているとき」などアイロンを使用 していないときは、アイロンをスタンドに戻し給電しながら使用してください。

■特長

持ちかえが楽な「オープンハンドル」

- ボタンまわりに「楽がけライン」
- スチームたっぷりシャワースチーム 厚手の布地や毛製品の仕上げなどに

便利な機能

電源切り忘れ防止機能(オートパワーオフ)

アイロンをスタンドに放置した場合、約10分後、自動的に電源を「切」(温度表示ランプは消灯)にします。 | 再度通電したいとき | 温度設定 / 切ボタンを押して布地に合わせて温度目盛を設定してください。

水もれ防止機能(オートバルブ)

かけ面の温度が下がると自動的にタンクからの給水を止めます。(スチーム、ショット停止)

ほっとけ乾燥

使用後、自動的に蒸気室(スチームが発生する部屋)を乾燥します。

1 準備

ケースをはずし、電源コードを引き出す

お使いになる前に

- 1) 両側のケースボタンを持ち、矢印 のように外側へ開いてから持ち上 げます。
- 2) 電源コードをていねいに引き出し、 電源プラグをコンセントに差し込



お願い

- かけ面に汚れが付着していると衣類を 汚します。使用前にかけ面をふくよう にしてください。(13ページ参照)
- 電源プラグをコンセントに差したまま、 ケースを装着しないでください。

? 注水(再注水)

スチーム、倍増ショット、吊るしてショットを使用するとき

- 1) スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、 タンクをはずします。(5ページ参照)
- 2) 満水表示目盛まで上水道の水を入れます。(蒸留水 や井戸水、リネンウォーターのような香料を含ん だ水など、上水道の水以外を入れないでください)
- 3) 注水口ふたを閉じてから、 アイロンにつけます。



お願い

- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを 「ドライ」にし、注水口部を上向きにしてください。 (水もれの原因)
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。
- ■満水表示目盛以上に水を入れないでください。アイロン をスタンドに置いたときにスチームが出ます。
- タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差 し込まないでください。

温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	中	高	
スチーム	0	0	0	
倍増ショット	X	X	0	
吊るしてショッ	X	X	0	
ドライ	0	0	0	
絵表示	低	#		
布地・繊維の種類	アクリル・アクリル系 ビニリデン ポリプロピレン ポリウレタン	毛・絹・アセテート ポリエステル・ナイロン レーヨン (長繊維) キュプラ・ビニロン	麻・綿・レーヨン(短繊維) ポリノジック 毛 (倍増・吊るしてショットのみ)	
かけ面の温度	約120℃	約 160℃	約 200℃	
使えるまでの時間	約1分10秒	約1分30秒	約1分40秒	

മ

指定された温度であて布をする 意味です。



事 指定された温度で布地の裏から かける意味です。



アイロンかけはできません。

その他 「スチーム禁止」 などの表示があ る場合はその指示に従ってください。


- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、 布地に合った温度日盛でも布地を傷めることがありますので気をつ けてください。
- 熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけるときは「ため しかけ | をするか 「あて布 | をしてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

使いかた スチームアイロン

温度設定

スチーム

● 温度設定/切ボタンを押して布地に合わせ温度目 盛を設定します。(6、7ページ参照)

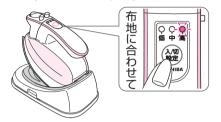

シャワースチーム・倍増ショット・吊るしてショット

- 温度設定/切ボタンを押して「高」目盛に設定しま す。(6、7ページ参照)
- ※「高」目盛以外に設定すると、水もれしたり、ショ ットが出ないことがあります。

シャワースチー ムは厚手の布地 や毛製品の仕上 げなどに




つ 使用開始

温度表示ランプが点滅から点灯に変わってか ら使用する。

(アイロンをスタンドからはずすと温度表示 ランプは消灯します)

- スチーム / ドライ切換ボタンを「スチーム」 または「シャワー」にしてください。(6ペー ジ参照)
- スチーム / ドライ切換ボタンが「ドライ」に なっている場合は、「カチッ」と音がするまで 押し込み、ボタンを上げてください。

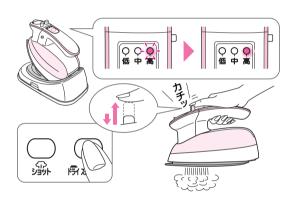

お願い

- ●「低」または「中」に設定しているときは、スチーム/ドライ切換ボタンを必ず「スチーム」にしてください。
- スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押しショットを出してください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。

お知らせ

- スタンドに戻したときに「シュー・シュー」と音がして、かけ面からスチームが出ることがありますが、 異常ではありません。
- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- 使用条件により、連続してアイロンかけできる時間が約120秒から約180秒と異なります。(「高1設定・スチーム使用時)

■ スチームが出にくいときは

1) タンクの水量を確認する。

※タンクの水が少ない ときは満水表示目盛 まで再注水してくだ さい。



2) アイロンを水平に し、スチーム/ド ライ切換ボタンを 「スチーム」 または 「シャワー」 に合わ せて、ショットボ タンを数回押しシ ョットを出す。



スチーム が噴出しない時は お手入れをしてください。 (13ページ参照)

■■■倍増ショット・吊るしてショットの使いかた■■■

スチーム/ドライ切換ボタンはドライ・スチーム・シャワーのどの状態でもご使用できます。 ※綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。 繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。

ショット たり、スーツやセーターなどの毛製品・ をふっくら仕上げることができます。



- ●アイロンを水平にしてから、ショットボタン を約2~5秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、 やけどや衣類を汚す原因になります。



強力なスチームで毛製品のシワを取っ : 吊るして 立てた状態で倍増ショットが使えます。 ショット スーツなどの毛製品のシワを、ハンガ 一に吊るしたまま取ることができます。




- ●アイロンを立ててから、ショットボタンを約 2~5秒間隔で押します。
- 2 秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、 やけどや衣類を汚す原因になります。




お願い

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときやボタン操作が重く感じたときは、アイロンをスタン ドに戻して給電してください。(スタンドよりはずし、ショット可能な回数は7~10回が目安です。10 回以上連続してショットをすると、湯滴が出る場合があります。)
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- ●使い始めにショットが出ないときは、ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを横や逆さにしないでください。水もれすることがあります。

タンクのバルブ穴 近傍に水の中に含 まれている空気(気 空気(気泡) 泡)が絡むと、一 時的に「スチーム の出が悪い|「途中 で止まる」などの 症状となります。





■ 知っておいていただきたいこと!

- ショット(倍増・吊るして)噴出時に白い粉が出ることが ありますが、異常ではありません。これはショット噴出時 の力により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白 い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音 がする場合がありますが、異常ではありません。
- アイロンを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁な どが動く音で異常ではありません。
- 硬質ホーローコートは、長く使用しますと摩耗してこげ付き 防止の効果はうすれますが、そのままお使いいただけます。

使いかたドライアイロン

温度設定


温度設定/切ボタンを押して布地 に合わせて温度目盛を設定する。 (6.7ページ参照)



使用開始

温度表示ランプが点滅から点灯に変わってから使用する。 (アイロンをスタンドからはずすと温度表示ランプは消 灯します)

■スチーム/ドライ切換ボタンを「カチッ」と音がするま。 で押し込み、「ドライ」の状態にします。(6ページ参照)

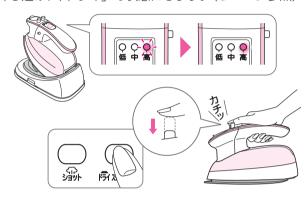

お願い

■混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。

お知らせ

- ●初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- ぬれた衣類にアイロンかけすると、すべりにくくなることがあります。

給電するとき

- ●アイロンを使用しないときや衣類を直すときは、スタンドの接点部にまっ すぐ止まるまで戻してください。
- 温度表示ランプが点滅したときは点灯するまでおまちください。

温度設定を高温から低温に変えた場合は、温度表示ランプが点滅から点 灯に変わってから使用してください。

(「高」から「低」に温度を下げたとき、温度が下がりにくいため、オートパ ワーオフが動作することがあります。電源が切れた場合は、再度温度設定 をしてください。)



■ スタンド接点部のスパーク (火花) の発生について

コードレスアイロンはスタンドに置くと電気が通じ、設定温度を保ちます。 アイロンをスタンドに「置くとき」または「はずすとき」にスタンドの接点 部よりスパーク(火花)が発生することがありますが、異常ではありません。



上手な使いかた

アイロンかけの基本動作

すべらす

もどりジワを防ぐ ため一方向に軽く かけます。

押さえる

ガンコなシワ、厚 手の布地の折り目 つけなどはしっか り押さえます。

浮かせる

ふっくら仕上げに は軽く浮かせてス チームをかけま ਰ



- アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。
- アイロンの握り部分を強く押さえながら、ショットボタンに触れないでください。タンクがはずれることがあります。

■ ■ ワイシャツのワンポイント ■ ■

カフス

裏からアイロンをかけます。 ぬい目を引っ張りながら、 中心に向かってかけます。




眉・ヨーク

アイロン台の先端を使ってか



えり

ぬい目を引っ張りながら端か ら中心に向かってかけます。



■■ジャケットのワンポイント■■


衣類をハンガーにかけたまま

片方の手で衣類を軽く引っ張りながら、 吊るしてショットをかけます。



いやなにおいを取るために

衣類全体に吊るしてショットをかけます。





セーターのワンポイント■■

全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体にシャワースチーム または倍増ショットをかけます。





ズボンのワンポイント

たるんだ部分や伸びた部分など

らせん状にシャワースチームまたは 倍増ショットをかけます。







(つづく)



上手な使いかた(つづき)

お願い

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけな。 いでください。

硬質ホーローコートがはがれる原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり「ドライアイロン」で仕上げます。

- 「パリッ | と仕上げたいときは「スプレーのり→ド ライアイロンかけ をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系 が配合されたものをお使いください。

(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面の こげつきの原因になります)

のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。 かけ面にのりが付着することがありますが、その ときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(13ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいて ください。
- かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原 因になります。

効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものか ら高温のものへかけます。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

霧をかけてから「ドライアイロン」をかけると きれいに仕上がります。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべ らせてからアイロンを持ち上げます。

洗剤はよくすすぎましょう

洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロン の熱を加えると、衣類が茶色になることがありま す。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンか けをしてください。

収納するとき

⚠注意



電源コードを巻き取るときは電源 プラグを持って行う

プラグを 電源プラグがあたってけがをすることがあ 持ってります。



ケースをセットするときは「カチッ」 と音がするまで押し、両側にはめる

確実に はめる

ケースの片側のみが引っかかった状態で持 ち運ぶと、アイロン・スタンドが落下し、 けがの原因になります。

電源を切る

アイロンをスタ ンドに正しく置 き、温度設定 / 切ボタンを押 して「切」にし ます。





電源コードを巻き込む

電源プラグをコンセント から抜き、電源コードを 少し引き出してからゆっ くりと戻すようにして、 確実に巻き込みます。



排水

タンクに水が残っているときは、かけ面内部の 腐食防止のため水を捨ててください。

1) スチーム / ドライ切換ボタン を「ドライ」にして、タンク[\] をはずします。(5ページ参照)

2) 注水口ふたを開け、水を捨て てからアイロンにつけます。

収納

注水口ふたを閉じ、アイロンを スタンドに正しく置いてから、 ケースを確実にセットする。



お願い

- ●アイロンは熱いまま収納出来ますが、通電した ままケースをかぶせないでください。
- かけ面が熱いままケースに入れた場合は、持ち運ばな いでください。ケースが傷つく原因になります。

お手入れのしかた

お願い ● 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

アイロンやスタンドの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてく ださい。

ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなど はアイロンを傷めますので使用しないでください。

接続ピンの汚れ

乾いた布でふいてください。



お願い

●接続ピン・スタンドの接点は紙やすりなどでみ がかないでください。 接触不良の原因になります。



かけ面の汚れ

- ●スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、 **その都度かけ面が十分に冷めてから、**ぬれた布で ふいてください。
- 汚れが取れないときは、目の細かなみがき粉(歯 みがき粉など)を湿らせた布につけて軽くふいて ください。

お願い


● クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しな いでください。

スチーム噴出穴のつまり

●針やピンなどでごみを取りのぞき、ぬれた布でふい てください。



● ご不用の布地の上で数回ショットを噴出してくだ さい。

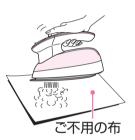

故障かな?と思ったときは 「修理サービスを依頼する前 に、次の点をお調べください。

こんなときるろところ	熱くならない	スチームが出ない	ショットが出ない	布地がこげる	スタンドに戻すと	巻き込めない	「切」設定以外になる電源プラグを	処 置	参照ページ
電源プラグ								コンセントに確実に差し込んでください。	7
77 / //- /		0						ボタンを押し上げて「スチーム」または「シャワー」にしてください。	6
スチーム/ドライ 切換ボタン		0						アイロンを水平にし、ボタンを「スチーム→シャワー→ドライ」に数 回切り換えてから「スチーム」または「シャワー」にしてください。	6
		0						数回押してショットを出してください。	6
ショットボタン			\bigcirc					アイロンをスタンドに戻して給電した後、2~5秒間隔で押してください。	9
			\bigcirc					温度目盛を「高」設定にしてください。	8
				0				布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。	7
温度設定/切	0				0			再度、温度目盛の設定をしてください。	8,10
ボタン	ボタン ご使用後、「切」にしてください。 「切」にしないで電源プラグを抜き、再び、電		「切」にしないで電源プラグを抜き、再び、電源プラグを差し込むとマイコンが記憶している前回の	12					
温度表示ランプ								点滅しているときは、点灯に変わってから使用してください。	8~10
タ ン ク		0	\bigcirc					満水表示目盛まで再注水してください。	7
スチーム噴出穴		0	\bigcirc					お手入れのしかた参照	13
スタンドへの載置								アイロンをスタンドに正しく置き直してください。 1	
コードリール						0		赤マークまで引き出し、ねじれを直してから、再度 巻き込んでください。	
接 続 ピ ン	0							接続ピンに付着している異物を取りのぞいてください。	13

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

電	源	源 交流 100V 50Hz-60Hz 共用				
定格消	費電力	1200W				
種類		スチーム(スチーム・シャワー/倍増・吊るしてショット)				
	枳	ドライ				
蒸気発	生 方 式	滴下式				
タン	/ ク	カセット式				
タンク	7 容 量	約 120ml				
スタ	ンド	傾斜角度 20 度				
自動温度	き調節器	調節範囲 約 120℃~約 200℃ (3 段階設定)				
温度過昇	防止装置	温度過昇防止器				
オートバ	ル ブ 機 構	自動滴下コントロール方式				
電源切り忘	れ防止装置	アイロンをスタンドに置き、約 10 分放置すると自動的に通電停止				
大きさ	アイロン	高さ 約 13.0cm × 幅 約 10.4cm × 奥行 約 21.1cm				
7 6 6	収納時	高さ 約 21.3cm × 幅 約 16.8cm × 奥行 約 26.0cm				
質 量	アイロン	約 1.0kg				
具 里	収納時	約 2.0kg				
電源	」一ド	有効長 約 1.6m(コードリール式)				

- 温度目盛の設定を「切」にしても制御回路の消費電力が約 0.5W あります。
- この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

60 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- コードレススチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製 造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度設定/切 ボタンを押して「切」(温度表示ランプは消灯)にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

| 修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

唐红	お買い上げ日		年	月	日
メモ	お買い上げ店名	電話	()	

長年で使用のコードレス スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状は ありませんか。

雷源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- 温度表示ランプ点灯中、電源コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常·故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検·修 理をご相談ください。

東芝コードレススチームアイロン保証書

持込修理

形	名	TA-FVX71	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒□□□-□□	
	電話	市外	市内番号
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	所 · 店名	電話

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者 (保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、
 - (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面(硬質ホーローコートも含む) および メッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社